Manual de Instalação
Central GC-02 M

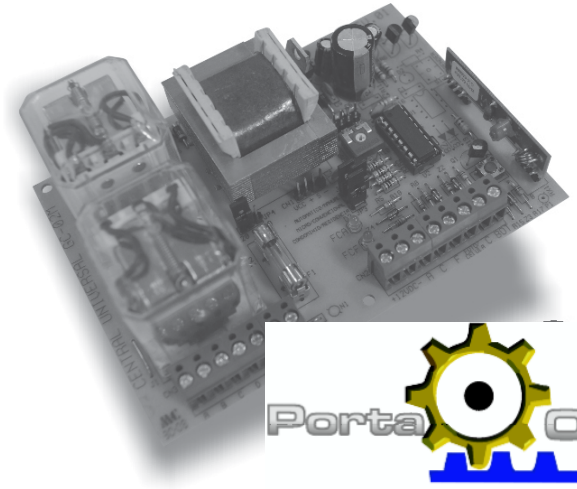

www.portaoeste.com.br

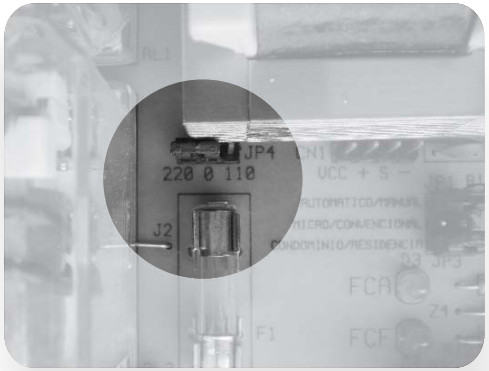

www.portaoeste.com.br

Seleção da tensão de entrada AC (110/220)

O Jumper Jp4 deve ser selecionada de forma que a tensão de entrada seja igual a tensão selecionada pelo Jumper e a não conformidade neste passo pode implicar na queima da central ou travamento da mesma

Fechamento automático (JP1)

Para que esta função seja habilitada, o jumper Jp1 (automático/manual) deverá ser retirado assim, quando a central tocar o final de curso de abertura ela estará contando seu tempo de pausa que será gravado após um novo comando da central. Ao colocar o jumper Jp1 o tempo de pausa será cancelado.

Seleção função micro ou convencional (JP2)

- Modo micro: Mémoria do percurso:
Acione o portão para abrir sem o JP2, no término do percurso a programação esta completa
- Modo convencional: Percurso baseado no ajuste do tempo.

www.portaoeste.com.br

Seleção função condomino ou residencia (JP3)

- Modo condomínio (Sem JP3): Na abertura se receber um comando o portão para e conta seu tempo de Pausa para fechamento automático. No fechamento, se receber um comando o portão para e logo volta a abrir.
- Modo residência (Com JP3): Se a botoeira segue a sequência de comandos (abre, para e fecha).

www.portaoeste.com.br

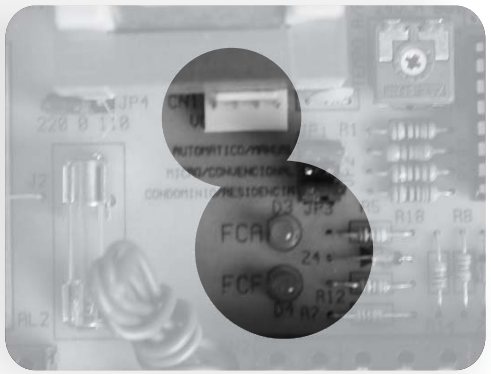

Conector de acessórios (CN1)

Recurso usado para interligar acessórios à central.
Ex: trava magnética, luz de cortesia, sinaleiro, etc.

D3 FCA e D4 FCF

Para identificar acionamento do fim de curso.
FCA-Fim de Curso de Abertura
FCF-Fim de Curso de Fechamento

www.portaoeste.com.br

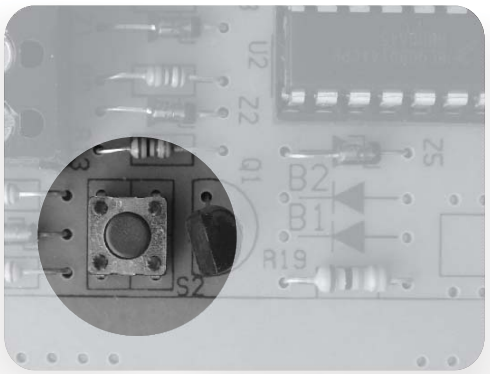

Botão de Teste (S2)

Abre, pAra e fecha.

www.portaoeste.com.br

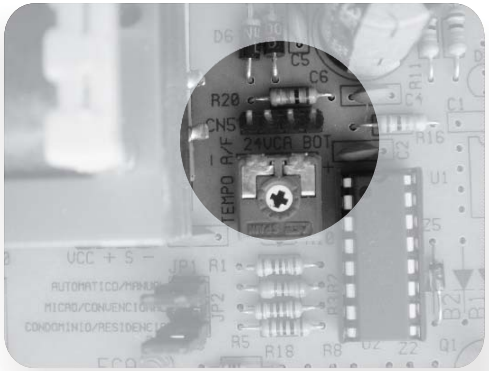

Entrada para receptor externo (CN5)

Módulo opcional de recepção 433 Mhz
Capacidade para 64 ou 900 usuários.
Coder line 433 Mhz.

www.portaoeste.com.br

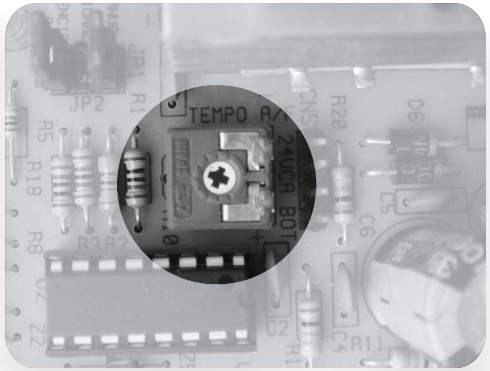

Tempo de abertura e fechamento (A/F)

Gire o trimpot no sentido anti-horário para aumentar e no sentido horário para diminuir o tempo (5 a 90 segundos).

www.portaoeste.com.br

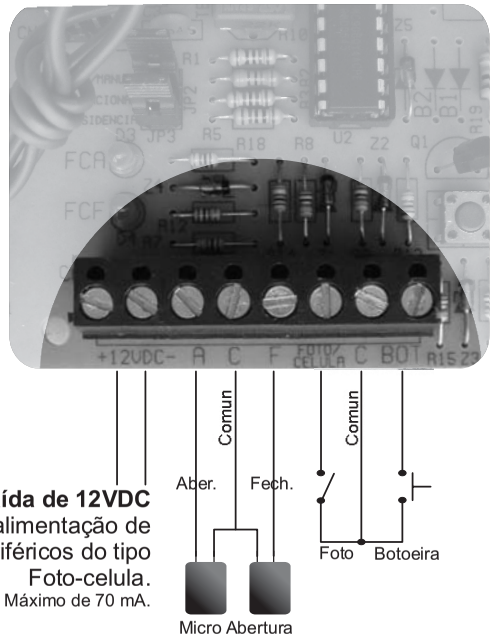

Saída de 12VDC
para alimentação de periféricos do tipo Foto-celula.
Máximo de 70 mA.

www.portaoeste.com.br

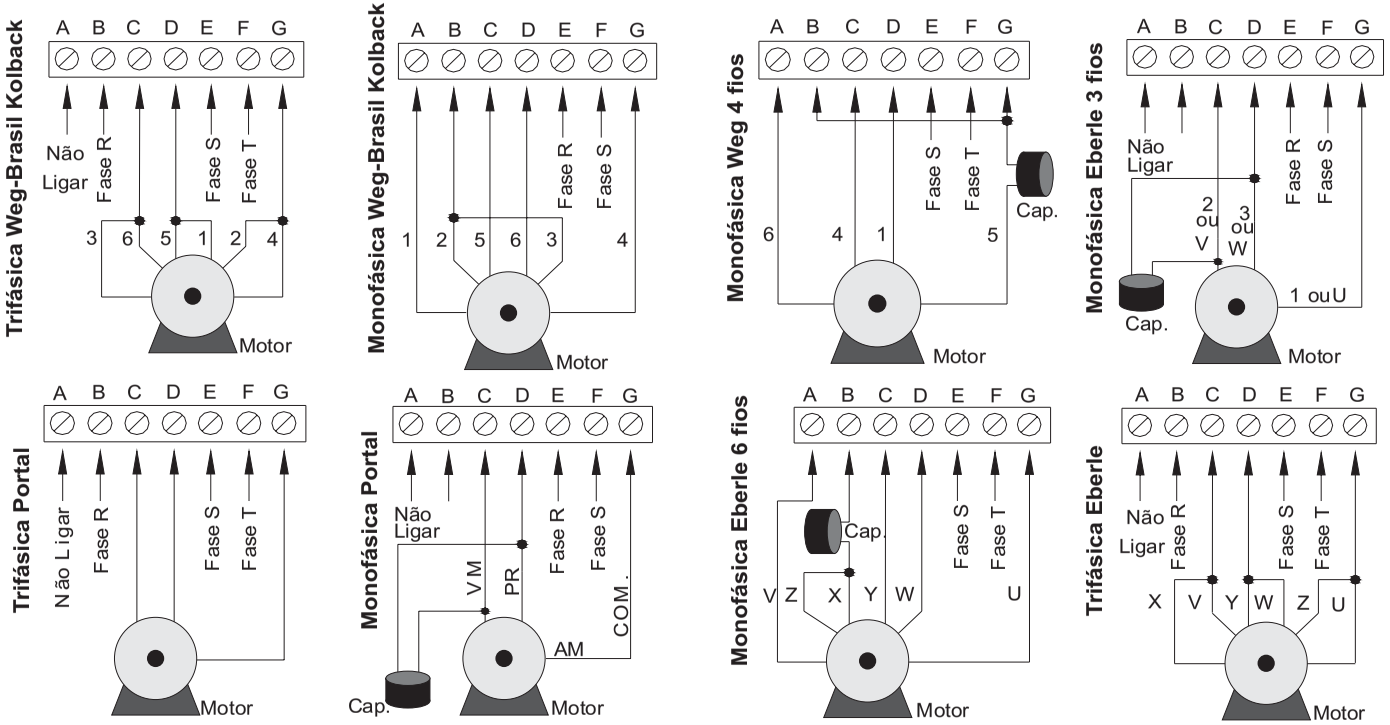

Utilização

Locais com alto fluxo, máquinas industriais, liga motores de até 6 fios.

Queda de energia

Após o retorno da energia a central fará novamente a sua programação de percurso no próximo comando.
O tempo de fechamento automático não é perdido em caso de queda de energia.

Modo fechamento automático

Ao utilizar o modo de fechamento automático é indispensável a instalação de foto-célula.

ATENÇÃO

Fazer a instalação do equipamento com a central de comando desenergizada.
Mantenha os transmissores (controles) fora do alcance de crianças.
Nunca tocar nos componentes elétricos e eletrônicos da central com a mesma energizada (risco de choque).

www.portaoeste.com.br